

Aktivierung und Registrierung der Ultranalysis-Software

Inhalt:

[Seriennummer](#)
[Hardware-Code](#)
[Registrierung](#)
[Aktivierung](#)

Seriennummer


Ihre Seriennummer ist Ihnen bereits per E-Mail zugegangen:

```
Dear.  
  
A serial number has been generated:  
Company: My Company  
Customer: John Mouser  
  
Serial number: 123456789  
  
License Type: Update  
Support: 6 months setup support (free)  
Due date: January 13, 2011  
  
Goto www.sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php to apply for your license number.
```

Standard-E-Mail mit Seriennummer

Beim ersten Öffnen der Ultranalysis-Software öffnet sich automatisch das folgende Lizenzierungsfenster.

Wenn Sie die Testversion der Software verwenden, navigieren Sie im Menü [Hilfe zu Einrichten der Lizenz](#).

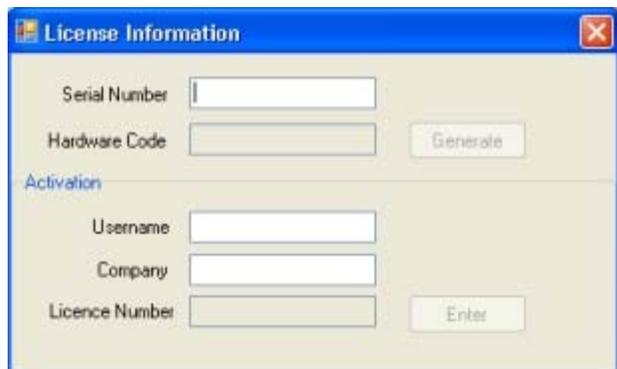

The screenshot shows a window titled "License Information" with a blue header and a close button. It contains several input fields and buttons:

- Serial Number:
- Hardware Code:
- Activation (highlighted in blue):
- Username:
- Company:
- Licence Number:

Lizenzinformationen

Geben Sie Ihre Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

Hardware-Code

Generieren Sie Ihren Hardware-Code, indem Sie auf "**Generieren**" klicken:



The screenshot shows a window titled "License Information". It has two main sections. The top section contains two input fields: "Serial Number" with the value "123456789" and "Hardware Code" with the value "13579135". To the right of the "Hardware Code" field is a blue button labeled "Generate". The bottom section is titled "Activation" and contains three input fields: "Username", "Company", and "Licence Number". To the right of the "Licence Number" field is a button labeled "Enter".

Der Hardware-Code wurde generiert

Registrierung der Ultranalysis-Software

Besuchen Sie unseren Server unter www.sdt.be/license/OpenOffice/Activation.php.

Geben Sie Ihre Seriennummer in das entsprechende Feld ein und klicken Sie dann auf "**Anfordern**":



The screenshot shows a web form with a blue header. On the left, there is a blue box containing the text "Serial number:". To the right of this box is a long, empty white input field. Below the input field is a button labeled "Request".

[Retry](#)

Geben Sie Ihre Seriennummer ein

Der Server bittet Sie, Ihre Angaben zu bestätigen:

This serial number is licensed to:
Company: My Company
Name: John Mouser
Address:
Address:
State: None
Country: Belgium

I have validated my information:

PC Hardware code:

[Retry](#)

Sind die Daten korrekt, markieren Sie das Feld "**Ich habe meine Angaben überprüft:**", geben Sie Ihren Hardware-Code in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf "**Validieren**". Sie erhalten Ihre Lizenznummer per E-Mail.

Sind die Daten nicht korrekt, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder an SDT International.

```
Dear.  
  
Company: My Company  
Customer: John Mouser  
  
Serial number: 123456789  
Update license: 024680246
```

Standard-E-Mail mit Lizenznummer

Aktivierung der Ultranalysis-Software

Gehen Sie zurück in das Lizenzierungsfenster der Ultranalysis-Software, geben Sie Ihre Lizenznummer in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf "**Enter**". Sie können auch Benutzer- und Unternehmensnamen eingeben:

License Information

Serial Number:

Hardware Code:

Activation


Username:

Company:

Licence Number:

Geben Sie die Lizenznummer sowie Benutzer- und Unternehmensnamen ein

Die Anwendung bestätigt, dass die Aktivierung erfolgreich durchgeführt wurde:

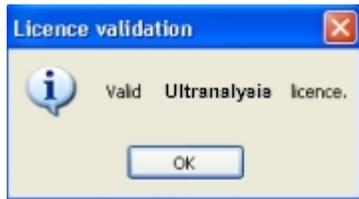

Die Ultranalysis-Software kann jetzt genutzt werden.