

Installation der DataDump-Anwendung

Einrichtung ausgehend von der USB-Speicherstick

Die mit Ihrer Ausstattung gelieferte USB-Speicherstick einführen und starten Sie das Programm "starMe.exe". Nachdem eine Sprache seit der Hauptseite gewählt zu haben "**SDT DataDump software installieren**" auszuwählen.

Die Einrichtung fortsetzen, indem man Ihnen auf das Kapitel "**Start der Einrichtung**" verlegt.


Online Einrichtung

Unseren ftpstandort an der <ftp://ftp.sdt.be/pub/Software/SDT270DataDump>-Adresse besuchen.


Die Akte "**Latest Version**" auswählen dann auf der Kartei "**SDT270DataDump.msi**" zweimal zu klicken

Start der Einrichtung


Daraufhin öffnet sich dieser Bildschirm:

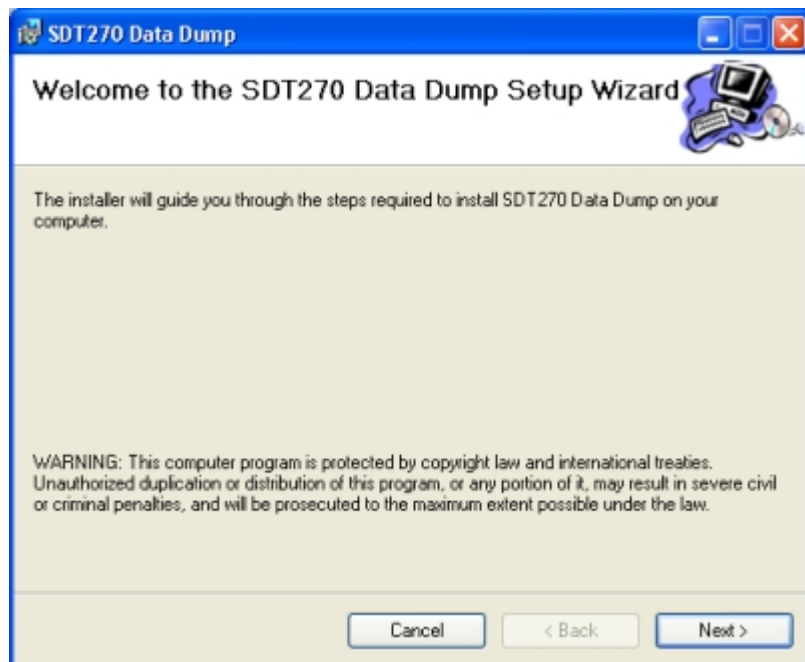


Klicken Sie auf "**Weiter**". Daraufhin erscheint der folgende Bildschirm:

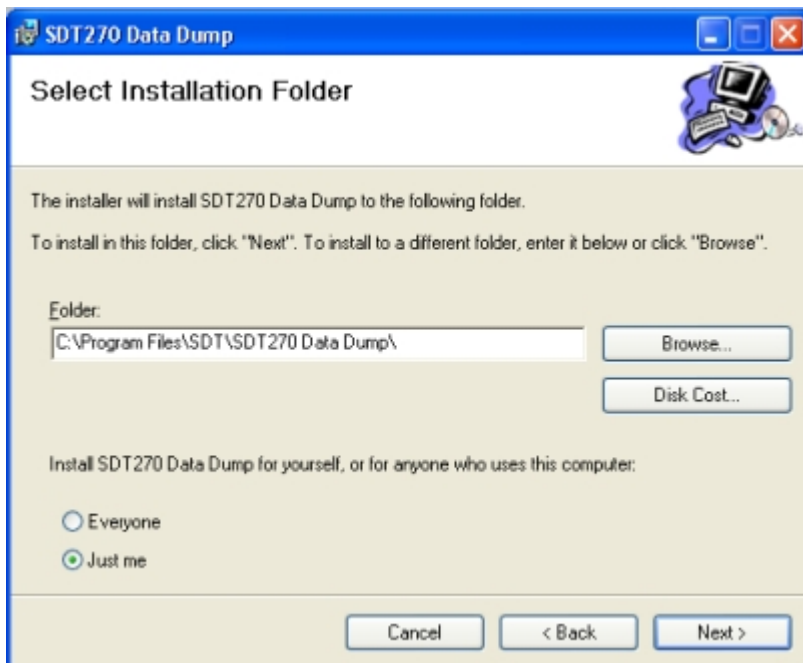

Die SDT270DataDump-Software wird standardmäßig im Verzeichnis C:\Program Files\SDT\SDT270 Data Dump installiert. Sie können den Installationspfad ändern, indem Sie auf "**Durchsuchen**"; klicken. Klicken Sie auf "**Weiter**". Der folgende Bildschirm erscheint:

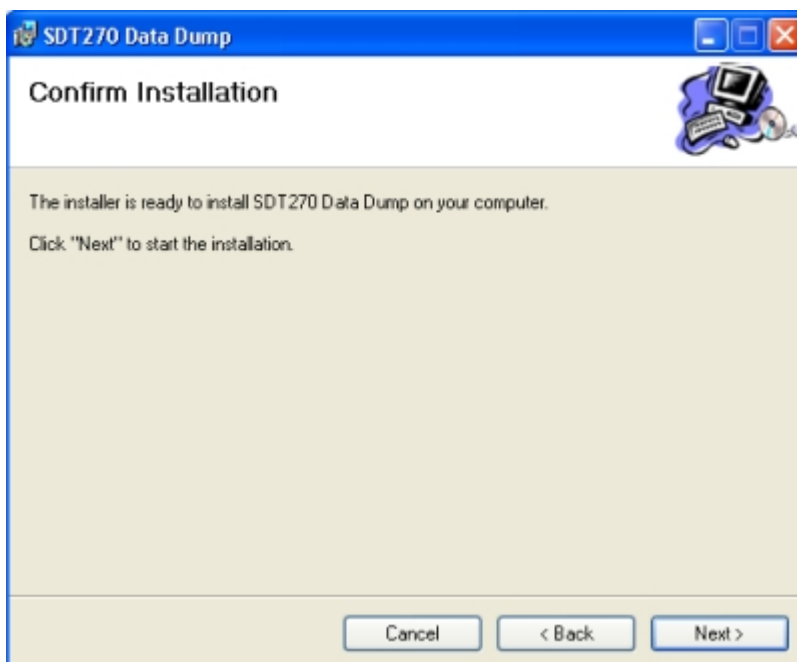

Klicken Sie auf "**Weiter**".

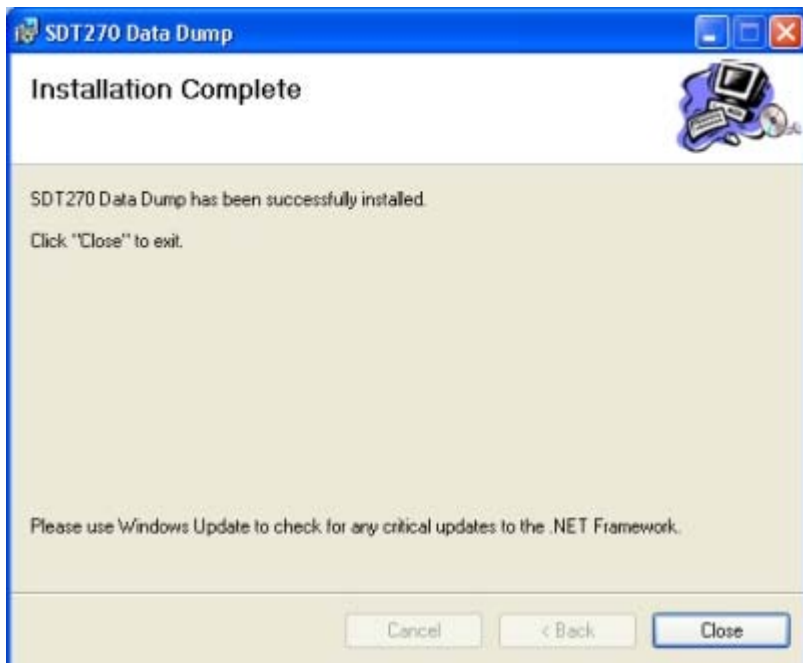

Ein neuer Bildschirm bestätigt, dass die Software installiert wurde. Klicken Sie auf "**Schließen**" um den Setup-Vorgang abzuschließen.

Aktivierung und Registrierung der SDT DataDump-Anwendung

Ihre Seriennummer ist Ihnen bereits per E-Mail zugegangen:


Dear John DOE,

The following license has been assigned to you.

Type	Serial No	License No	Assigned to
UAS Dynamic	123456789	not yet activated	My Company, John DOE

Quick guide

1. Install the software on the destination computer.
2. Generate your computer's hardware code:
 - Start the software.
 - The license info form will be automatically opened :

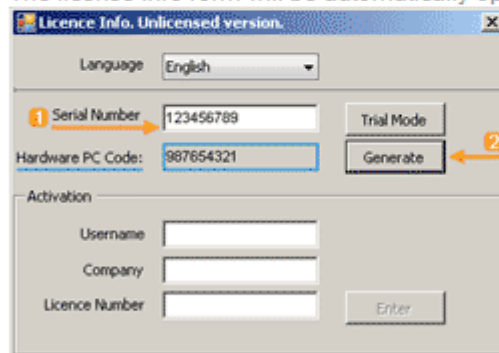

- There, enter the serial number of your license.
 - ...and click the "Generate" button.
3. Then go to the [license activation page](#) and follow the instructions.

SDT International - www.sdt.be

Standard-E-Mail mit Seriennummer

Klicken Sie auf den Link in der Lizenz-E-Mail an unsere Service-Aktivierung der Lizenz zu besuchen (extranet.sdt.eu/licenses/activate).
Dort folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Lizenz-Nummer bekommen und aktivieren Sie Ihre Lizenz.